RadioShack.

60-4386

Camioneta Ford F-350 con Orugas

¡La camioneta Ford F-350 con orugas es el vehículo más rápido en las carreteras! Además, puede conducirse fuera de las carreteras. Dispone de una excelente capacidad para subir escarpadas colinas y desplazarse suavemente por terrenos ásperos, y cuenta con faros delanteros para conducir por la noche. Pueden utilizarse las ruedas o las orugas según sean las condiciones en que se conduzca.

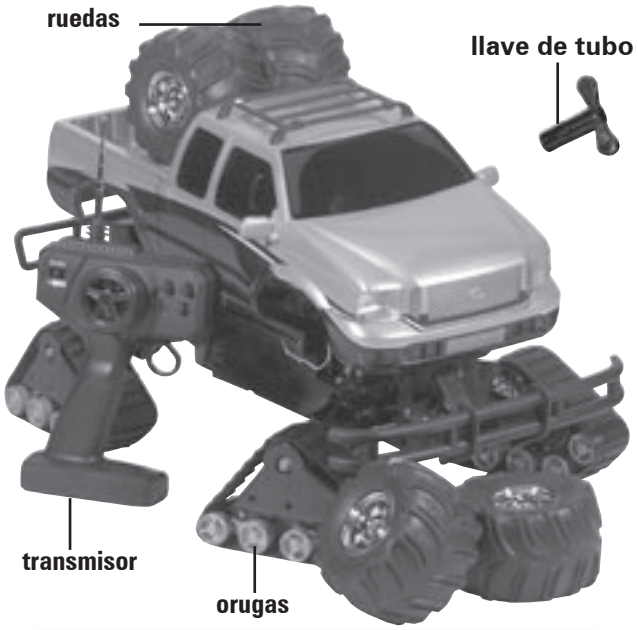

lo que viene incluido

camioneta **transmisor** **tubo de la antena** **ruedas (4)**
orugas (4) **llave de tubo** **arandela de plástico (1)**

instalación de las pilas

en la camioneta

Para suministrar corriente a la camioneta se requiere un paquete de pilas recargable de 7.2 voltios y un cargador de pilas (ninguno de los dos viene incluido).

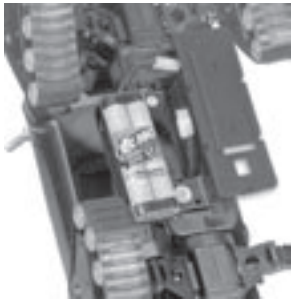

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas con el conector del mismo puesto en el mismo lado donde está el conector de la camioneta.
3. Conecte el conector del paquete de pilas y el de la camioneta. Se acoplan de una sola forma. No los fuerce.
4. Coloque de nuevo la tapa.

en el transmisor

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Coloque una pila de 9 voltios en el compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa y ciérrela firmemente.

conexión de la antena

1. Introduzca el extremo suelto del cable de la antena a través del tubo de la misma suministrado.
2. Introduzca firmemente el tubo de la antena en el orificio situado en la parte superior del vehículo.

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, ni de diferentes tipos.
- Si no tiene pensado utilizar la camioneta durante una semana o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Asegúrese de que los conectores del paquete de pilas y los cables no toquen ninguna de las piezas móviles de la camioneta.
- Después de cargar el paquete de pilas, desconéctelo del cargador. Si se sobrecarga puede dañarse.
- Al desconectar el paquete de pilas del cargador, no tire de los cables del conector. Podría dañarse el paquete de pilas.
- Deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Si se utiliza la camioneta durante períodos prolongados se genera un elevado nivel de calor, lo cual causa el desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, deje enfriar la camioneta por lo menos 10 minutos antes de instalarle un paquete de pilas cargado.
- Si desea utilizar la camioneta durante períodos prolongados, adquiera un paquete de pilas extra y cárguelo mientras usa el otro.
- Si la camioneta se mueve con lentitud o no se mueve nada, después de haberle instalado un paquete de pilas cargado, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tiene borra, cabellos, polvo o hilos.

RECYCLE RBRC Ni-Cd 1-800-843-7422

Importante: El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

manejo del vehículo

Utilice la llave de tubo suministrada para desmontar y reemplazar las orugas y las ruedas. Al disponerse a conducir sobre ruedas, use la arandela plástica y la llave de tuercas para montar las ruedas en la camioneta.

1. Extienda la antena del transmisor.
2. Encienda el transmisor y la camioneta. En seguida se iluminan los faros delanteros y las luces traseras.
3. Seleccione una frecuencia; para ello, ponga el selector **BAND ABC [BANDA ABC]** del transmisor y de la camioneta en la misma frecuencia.

BAND ABC [BANDA ABC]

Utilice el volante de la dirección para virar hacia la izquierda y derecha. Suéltela si desea avanzar en línea recta.

Trim I [Reglaje I]

Trim II [Reglaje II]

Para avanzar, tire del gatillo hacia el mango.

Para retroceder, empuje el gatillo alejándolo del mango.

Para detenerse, suéltelo.

sugerencias

- La camioneta viene en tres frecuencias, de manera que usted y sus amigos puedan jugar juntos. Si juega carreras con otros coches, asegúrese de ajustar la camioneta y el transmisor a una frecuencia diferente de las que estén utilizando las otras personas.
- Si alguien está utilizando un radio BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la camioneta. Si sucede tal cosa, aleje la camioneta del radio de BC.

ajustes de reglaje

No toque las ruedas ni el control de la dirección durante los ajustes.

1. Voltee la camioneta y póngala sobre el costado de la misma, de manera que las ruedas no toquen el suelo.
2. Encienda el transmisor y la camioneta. Si se mueven las ruedas, gire el control **Trim I** hasta hacerlas detenerse.
3. Si las ruedas delanteras parecen estar a un ángulo hacia la izquierda o derecha, ajuste el control **Trim II** hasta dejarlas derechas.

Trim I — Ajústelo de manera que se detenga completamente la camioneta al soltar el gatillo. Si se ajusta demasiado a la derecha el control **Trim I**, la camioneta puede continuar avanzando después de soltar el gatillo.

Trim II — Úselo para ajustar la alineación y así poder avanzar en línea recta. Si se ajusta demasiado hacia la izquierda o derecha, la camioneta puede tender a dirigirse en la dirección correspondiente al accionarla.

Si la camioneta no avanza en línea recta, ajuste la alineación de las ruedas. Si tiende a irse hacia la derecha, mueva el control hacia la **"L" [IZQ.]**. Si tiende a irse hacia la izquierda, mueva el control hacia la **"R" [DER.]**.

información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.)*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisón.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar la camioneta.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4386
06A04
Impreso en China

RadioShack